JAMES

Manual del usuario

TVJ LED S32 D2700
TVJ LED S40 D2700

PRECAUCIONES:

El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados aquí puede quedar expuesto a radiaciones peligrosas.

El flash de iluminación con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operaciones y mantenimiento (servicio) en la publicación que acompaña al aparato

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). SIN PIEZAS INTERNAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. CONSULTE A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos, como los floreros, sobre él.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea antes de operar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Conozca todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad.
   Cuando el enchufe suministrado no encaja a su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto de salida del aparato.
11. Utilice únicamente los anexos / accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice sólo con una carretilla, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o o vendidos con el aparato. Cuando se usa una carretilla, tenga cuidado al mover la combinación de carro / aparato para evitar daños por vuelco.
13. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
14. Consulte todo a un técnico cualificado. Se requiere el servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o se han caído objetos adentro del aparato, o si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o se ha caído.
15. Este producto podría contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales estará regulada debido a consideraciones medioambientales. Para obtener información de eliminación o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).
16. **Daños que Requieren Servicio**- El aparato debe ser reparado por personal de servicio cualificado cuando:
   A.El cable de alimentación o el enchufe se ha dañado;
   B.Han caído objetos o se ha derramado líquido adentro del aparato;
   C.El aparato ha quedado expuesto a la lluvia;
   D.El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en el rendimiento;
   E.El aparato se ha caído o se ha dañado la caja.
17. **Inclinación / Estabilidad**- Todos los televisores deben cumplir con las normas de seguridad globales internacionales recomendadas para la inclinación y estabilidad del diseño de su carcasa.
   - No comprometa estas normas de diseño aplicando una fuerza de tracción excesiva a la parte delantera o superior del gabinete, que podría hacer volcar el producto.
   - Además, no se ponga o ponga a los niños en peligro colocando equipos / juguetes electrónicos en la parte superior del gabinete. Dichos artículos pueden caer inesperadamente desde la parte superior de la unidad y provocar daños en el producto y / o lesiones personales.
18. **Montaje en Paredes o Techo**- El aparato debe montarse en una pared o techo únicamente como lo que recomienda el fabricante.
19. **Líneas Eléctricas**- Antenas exteriores deben situarse lejos de las líneas eléctricas.
20. **Puesta a Tierra de Antenas Exteriores**- Si una antena exterior está conectada al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proporcionar cierta protección contra sobretensiones y acumulación de cargas estáticas.
   La Sección 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA No. 70-1984, proporciona información sobre la adecuada puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del alambre de acometida hacia una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conectores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a electrodos de puesta a tierra y requisitos para el electrodo de puesta a tierra. Consulte la figura siguiente.
21. **Entrada de Objetos y Líquidos**- Debe tenerse cuidado para que los objetos no fallan y ni se derramen líquidos hacia el interior por las aberturas.
22. **PRECAUCIÓN de Uso de Pilas**- Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños materiales o daños a la unidad:
   - Instale correctamente todas las pilas, con + y - como está marcado en la unidad.
   - No mezcle las pilas (viejas y nuevas o las de carbono y de alcalinas, etc.).
   - Retire las baterías cuando la unidad no se utilizará durante mucho tiempo.
23. El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el aparato.

Nota para instaladores de sistema de TV por Cable: Este recordatorio se proporciona para llamar la atención de los instaladores del sistema de de TV por Cable sobre el Artículo 820-40 de NEC, que proporciona directrices para la adecuada puesta a tierra y, en particular, en que especifica que la tierra del cable debe conectarse al sistema de tierra del edificio tan cerca como sea práctico al punto de entrada del cable.

Ejemplo de Puesta a Tierra de Antena según NEC - Código Eléctrico Nacional

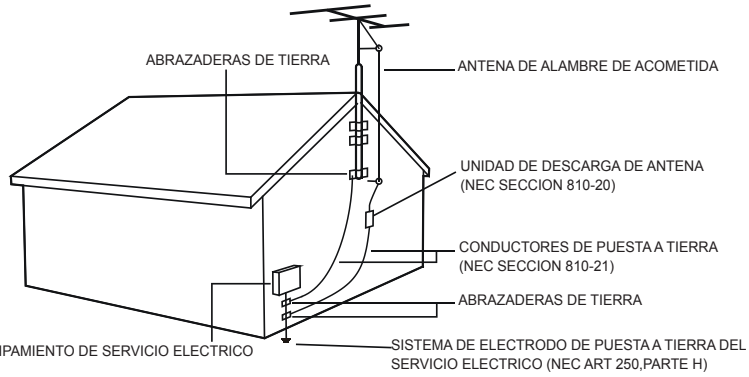
ABRAZADERAS DE TIERRA
ANTENA DE ALAMBRE DE ACOMETIDA
UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA (NEC SECCION 810-20)
CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA (NEC SECCION 810-21)
ABRAZADERAS DE TIERRA
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO
SISTEMA DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEL SERVICIO ELECTRICO (NEC ART 250,PARTE H)

Tabla de Contenidos

Capítulo 1: Introducciones 3

Precauciones 3
- Producto 3
- Alimentación y Enchufe 3
- Cable de Alimentación y Cable de Señal 3
- Ambiente de Uso 3
- Limpieza 3
- Colgar el Televisor en la Pared 3
- Informaciones Importantes 3

Teclas en el Televisor 4

Controlador del Televisor 4

Tomas 5

Funciones del Control Remoto 6

Licencia 7

Conexión de la Red 7

Encender 8

Apagar 8

Capítulo 2: Operación del Menú 9

Visualización del Menú 9

Configuración Inicial 10

Usar el Menú de USB 10

Usar el sistema de Menú 10
- Fuente 10
- Preferencias 10
- Multimedia 14
- APPs Destacadas 14

Capítulo 3: Otras Informaciones 16

Problemas & Soluciones 16

Solución de Problemas 17

Instalación de Base 18

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el televisor. Guarde bien estas instrucciones para su uso futuro.

Producto

- No bloquee ni tape las rejillas de ventilación de la cubierta trasera.
- No introduzca ningún tipo de objetos en esta unidad a través de las ranuras del gabinete, ya que podrían tocar las partes con corriente o piezas de cortocircuito provocando incendios, descargas eléctricas, o daños a la unidad.
- No intente abrir el gabinete, ya que podría causar daños. No existe parte interna alguna que se pueda servir por usted misma. Remita todas las reparaciones a personales cualificados.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que podría rayar o estropear la pantalla del televisor.
- No choque la pantalla del televisor con presión fuerte ya que podría dañar la pantalla del televisor severamente.

Alimentación y Enchufe

- Desconecte el televisor bajo las siguientes condiciones:
  - Si el televisor no se utilizará durante un largo período de tiempo.
  - Si el cable de alimentación o la toma de corriente / enchufe está dañado.
  - Siga las instrucciones para instalar y ajustar e l producto. Ajuste los controles que son cubiertos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto podría causar daños. Si eso sucede, desconecte el aparato y remita al personal de servicio.
  - Si el aparato está sujeto a impactos o se ha caído teniendo el gabinete dañado.

- Si el enchufe de alimentación o el acoplador del equipo se usa como el dispositivo de desconexión, ese mismo siempre debe estar disponible. (*Si el interruptor principal multipolar se usa como el dispositivo de desconexión, ese mismo siempre debe estar disponible.)

Cable de Alimentación y Cable de Señal

- No permita que nada se apoye sobre o pase sobre el cable de alimentación y el cable de señal.
- Proteja el cable de alimentación y el cable de señal de ser pisoteados.
- No sobrecargue el cable de alimentación o la toma de corriente.
- No exponga el cable de alimentación y el cable de señal a la humedad.

Ambiente de Uso

- No coloque el televisor sobre carretilla, soporte o mesa inestables.
- Coloque el televisor en un lugar con buena ventilación.
- No utilice el aparato acerca de las zonas húmedas y frías. Proteja el aparato de sobrecalentamiento.
- Mantenga el televisor lejos de la luz solar directa.
- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras.
- No utilice el aparato acerca de lugares del polvo.
- Temperatura Operativa: 5°C a 35°C(41 °F a 95°F)
  Humedad Operativa: 20% a 80%, no condensada
  Temperatura de Almacenamiento: -15°Ca 45°C (5°F a 113°F)
  Humedad de Almacenamiento: 10% a 90%, no condensada

Limpieza

- Saque el polvo del aparato limpiando la pantalla y el gabinete con un paño suave y limpio o un poco de limpiador líquido específico.
- No aplique fuerza excesiva a la pantalla durante la limpieza.
- No utilice agua u otros limpiadores químicos para limpiar la pantalla, ya que podría dañar la superficie de la pantalla del televisor.

Colgar el Televisor en la Pared

Advertencia: Esta operación requiere dos personas.

Para garantizar la instalación segura, siga las siguientes indicaciones de seguridad:

- Compruebe si la pared puede soportar el peso del televisor y del soporte de pared.
- Siga las instrucciones de montaje suministradas con el soporte de pared.
- El televisor debe instalarse en paredes verticales.
- Asegúrese de utilizar únicamente los tornillos apropiados para el material de la pared.
- Asegúrese de que los cables del televisor están colocados de forma que no exista peligro de tropezarlos.

Todas las demás indicaciones de seguridad sobre nuestros televisores también son aplicables aquí.

Informaciones Importantes

Si un televisor no está colocado en una ubicación suficientemente estable, puede ser potencialmente peligroso por la caída. Muchas lesiones, especialmente a los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples, tales como:

- El uso de gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- El uso sólo de muebles que puedan apoyar con seguridad el televisor.
- Garantizar el televisor de no estar sobrepasando el borde de los muebles de soporte.
- No colocar el televisor en un mueble alto (por ejemplo, armarios o librerías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar los televisores en tela u otros materiales colocados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros que conlleva subirse al mueble para llegar al televisor o sus controles.

Nota:

Los gráficos contenidos en esta publicación tienen sólo fines de representación.
Advertencia:las batería no beden ser espuestas a sobrecalentamiento como luz solar y fuego.

Teclas en el Televisor

1. **Teclas CH +/- (CANAL ARRIBA/ABAJO)**

   Escanea hacia arriba / abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú, actúan como las teclas de dirección arriba / abajo en el control remoto y ajustan los controles del menú.

2. **Teclas VOL +/- (VOLUMEN ARRIBA/ABAJO)**

   Aumenta / Disminuye el volumen. En el sistema de menú, actúan como las teclas de derecha / izquierda del mando a distancia y ajustan los controles del menú.

3. **Tecla MENÚ (☰)**

   Despliega el menú principal o lo pulse para volver al menú anterior.

4. **Tecla OK**

   Visualiza el menú de selección de la fuente de señal. En el sistema de menú, confirma su selección o cambio de ajustes.

5. **Tecla ⏻(ALIMENTACIÓN)**

   Enciende el televisor o lo ponga en espera. *(Nota: para algunos modelos, la tecla ALIMENTACIÓN los enciende o apague.)*

Nota:

La ubicación y los nombres de las teclas funcionales y la tecla de potencia en el televisor se varían según el modelo del televisor.

Controlador del Televisor

El controlador del televisor es un botón multidireccional que ayuda a navegar sin el control remoto.Para algunos modelos, sólo hay un botón de TV----Controlador del Televisor.

Nota:

El color y la forma del producto se variarían según el modelo de TV.

1. ⏻

   Enciende el televisor pulsando el controlador cuando el televisor está en modo de espera. En el sistema de menú, presione y suelte dentro de 2 segundos, se actúa como botón **OK** en el control remoto para confirmar la selección.
   Mantenga pulsado por más de 2 segundos, actúa como botón **ATRÁS** en el control remoto, que le hace volver al menú / interfaz anterior.

2. ∧ ∨

   Escanea hacia arriba / abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú, actúan como los botones de dirección **ARRIBA / ABAJO** en el control remoto y ajustan los controles del menú.

3. < >

   Ajusta el volumen moviendo el controlador hacia la izquierda y la derecha.En el sistema de menú, actúan como los botones **DERECHA / IZQUIERDA** en el control remoto y ajustan los controles del menú.

4. **Menú NAV**

   Para ver y utilizar el menú NAV, pulse y suelte el controlador del televisor cuando se enciende el aparato; para cerrar el menú NAV, presione y suelte de nuevo.
   Cuando el menú NAV es visible, puede resaltar los atajos moviendo el controlador hacia arriba / abajo / izquierda / derecha y pulse el controlador para entrar, y luego opere según las indicaciones en la pantalla.

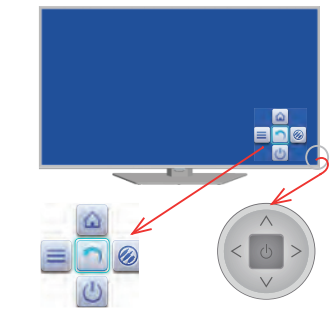

Tomas

Nota: *La posición y los nombres de enchufe en el televisor se varían según el modelo del televisor, y no todos los enchufes son aplicables en todos los modelos.*

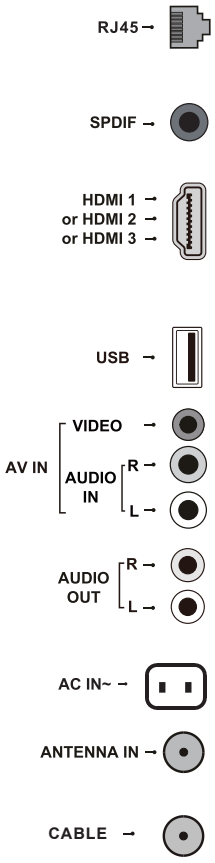

RJ45
Esta toma puede utilizarse para conectar a un módem externo o equipo de acceso a la red.

Toma SPDIF (salida)
Esta toma puede utilizarse para conectar a un receptor de audio digital compatible

Tomas HDMI1/HDMI2/HDMI3 (entrada)
La toma HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) le permite conectar a dispositivos como el reproductor de Blu-ray, con una salida HDMI para la mejor calidad de imagen. También proporciona una conexión digital no comprimida que transmite tanto datos de video y audio a través de un cable con miniconectores integrados.

Toma USB (entrada)
Esta toma puede usarse para conectar a un dispositivo USB.

Tomas AV RCA audio + video (entrada)
Las tomas AV IN pueden utilizarse para conectar a una variedad de equipos, incluso los grabadores de vídeo, cámaras de video, decodificadores, receptores de satélite, reproductores de DVD o consolas de juegos. La toma VIDEO ofrece conexión de vídeo compuesto.

AUDIO OUT (salida)
Utilice un cable de audio RCA para conectar el televisor a un receptor de audio compatible.

Toma AC IN~ (entrada)
Esta toma puede utilizarse para conectar a la alimentación CA.

Toma ANTENNA IN (entrada)
Esta toma puede usarse para conectar a una antena exterior.

Toma CABLE (salida)
Esta toma puede utilizarse para conectar al cable o la caja de cable.

Funciones del Control Remoto

⏻ (Tecla de Encendido/Espera) Enciende el televisor o lo pone en espera.

Tuner Selecciona Antena o Cable.

0-9 (teclas numéricos) Introduce los números de canales.Introduce una letra, un número o un símbolo En algunas funciones.

● (punto) Para entrar en un canal digital con un canal secundario, entre el canal principal; luego presione el punto (●), el sub-canal, y luego el botón **OK**.

SOURCE Despliega el menú de selección de fuente de señal.

VOL +/- (VOLUME ARRIBA/ABAJO) Aumenta o disminuye el volumen del televisor.

(MUDO) Disminuye el volumen del TV al mínimo nivel. Pulse otra vez para restaurar el volumen.

@ Ir a la página principal del navegador.

CH +/- (CANAL ARRIBA/ABAJO) Escanea hacia arriba o abajo por la lista de canales actual.

YouTube Ir a la página principal de YouTube.

NETFLIX Ir a la página principal de NETFLIX.

Smart TV Despliega la página inicial del televisor.

MENU Despliega el menú principal o pulse para volver al menú anterior.

▲/▼ ◀/▶ (teclas arriba / abajo / izquierda / derecha) Destaca diferentes elementos del sistema de menú y ajusta los controles del menú.

ZOOM -/+ Selecciona el modo de pantalla deseado.

OK En el sistema de menú, confirma su selección o cambio de ajustes.

⮌ Vuelve al canal anterior en el modo de TV.

EXIT Sale del sistema de menú.

INFO Muestra la información de estado del programa o la fuente actual.

USB Accede al modo USB.

OPTION Acceso directo a Bloquear ON / OFF.

SLEEP Pulse repetidamente para establecer el temporizador de apagado automático de 10 a 90 minutos.Para cancelar el temporizador, pulse SLEEP hasta que aparezca "Off".

GUIDE Enciende la guía electrónica de programación.

FAV Establece el canal favorito.

Colored buttons (Rojo/Verde/Amarillo/Azul) Selecciona tareas.

P.MODE Selecciona el modo de imagen.

S.MODE Selecciona el efecto de sonido.

CC Selecciona el menú de subtítulos.

MTS Selecciona la forma en que el sonido llega a través de los altavoces. ***Nota:*** *el MTS sólo está disponible en el modo de TV y las opciones disponibles se varían dependiendo de la señal del canal.*

⏮ (Anterior) Ir al capítulo anterior.

■ (Detener) Detiene la visualización.

⏯ (Reproducir/Pausa) Inicia, suspende o continúa la visualización.

⏭ (Posterior) Ir al Capítulo posterior.

Licencia

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Los términos HDMI y HDMI Interfaz Multimedia de Alta Definitlon, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Conexión de la Red

Para acceder a Internet desde este televisor, debe suscribirse por separado al servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad con su Proveedor de Servicio Internet.

El televisor está preparado para Internet, y se puede conectar a la red doméstica de dos maneras:

- Por cable, utilice el RJ45 (Ethernet) en el panel posterior.
- Inalámbrica, mediante el adaptador USB inalámbrico entregado con su televisor y su red inalámbrica doméstica.

Nota: *Las siguientes son sólo las formas usuales de conectar el televisor a la red por cable o inalámbrica. El método de conexión podría ser diferente y usted puede crear la conexión según la configuración de la red actual. Por favor, consulte a su Proveedor de Servicio Internet.*

Conectar a una red por cable

Para conectar a una red por cable:

1. Asegúrese de que tiene:
   - Un cable Ethernet suficiente largo para llegar a su televisor
   - Un router o módem con un puerto Ethernet disponible
   - Una conexión a Internet de alta velocidad
   - Un puerto Ethernet en la parte posterior del televisor
2. Conecte el cable Ethernet al router o módem y al puerto Ethernet en la parte posterior del televisor.
3. Utilice el menú de **Red** para configurar el televisor.

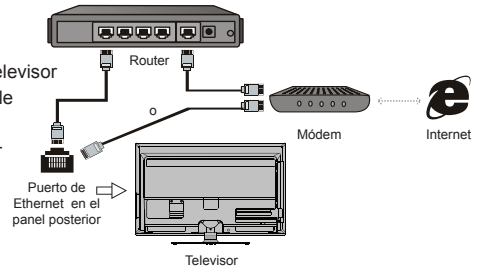

Conectar a una red inalámbrica

Para conectarse a una red inalámbrica:

1. Asegúrese de que tiene:
   - Un router que transmite una señal inalámbrica de alta velocidad
   - Una conexión a Internet de alta velocidad
   - Un adaptador USB inalámbrico (no necesita la conexión inalámbrica integrada).
2. Recuerde que debe conectar el adaptador USB inalámbrico al puerto USB del televisor.
3. Utilice el menú de Red para configurar el televisor.

Nota: *Algunos modelos podrían tener módulo inalámbrico interno. Para tales casos, el adaptador USB inalámbrico es innecesario. Algunos adaptadores inalámbricos externos podrían ser incompatibles con el televisor.*

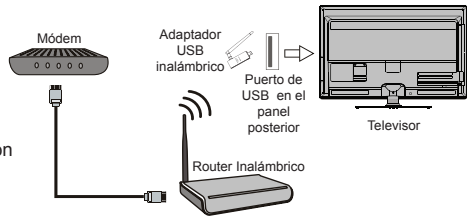

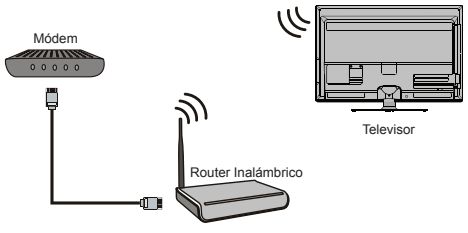

Encender

Siga las instrucciones de esta página sobre cómo encender el televisor y el control remoto antes de pasar a las siguientes páginas en que describen cómo realizar el procedimiento de establecimiento de canales.

1. Inserte dos pilas AAA en el control remoto.

   Precauciones sobre el uso de pilas:
   - Utilice sólo los tipos de batería especificados.
   - Asegúrese de que utiliza la polaridad correcta.
   - No mezcle las pilas nuevas y usadas.
   - No utilice las baterías recargables.
   - No exponga las pilas a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares, ni las echan al fuego, las recargue o trate de abrirlas, ya que esto podría causar fugas o explosiones.
   - Retire las pilas del control remoto si no lo usará por un largo período de tiempo.

2. Conecte el cable de alimentación PRIMERO a la televisión, LUEGO a una toma de corriente. (***Nota:*** *Si el cable de alimentación está conectado al televisor, basta con conectarlo a la toma de corriente.*)
   Su televisor sólo debe conectarse a una alimentación CA. No debe conectarse a una alimentación CC. Si el enchufe se separa del cable, en ningún caso no lo conecte a una toma de corriente, ya que existe riesgos de descarga eléctrica.
   Nota: *Las cifras sólo son para la representación.*

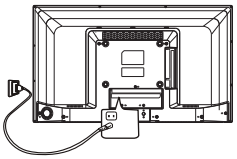

3. Conecte una antena externa a la toma **ANTENNA IN** en la parte trasera del televisor.
   La toma de antena (75 OHM - VHF / UHF / cable) puede usarse para conectar a una antena exterior u otros equipos adecuados.
   Nota: *Si desea recibir la señal del cable o de la caja de cable, conecte un cable coaxial a la toma CABLE IN en la parte posterior del televisor.*

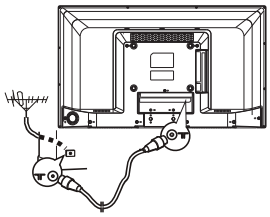

4. Cuando se enciende, el televisor se encenderá directamente o estará en modo de espera.
   Si el indicador de alimentación se ilumina, el televisor se encontrará en modo de espera. Pulse el botón ⏻ en el control remoto para encender el televisor.
   Nota: *Para ciertos modelos de televisor, se soporta encenderlo pulsando cualquier botón en él bajo el modo de espera.*

Apagar

- Para poner el televisor en modo de espera, presione el botón ⏻ en el control remoto. El televisor permanecerá encendido, pero con un bajo consumo de energía.
- Para apagar el televisor, desconecte el enchufe de la toma de corriente.Para apagar el televisor, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Visualización del Menú

Las figuras e ilustraciones abajo se mencionan sólo como referencia y podrían diferir de la apariencia real del producto.

Figura1

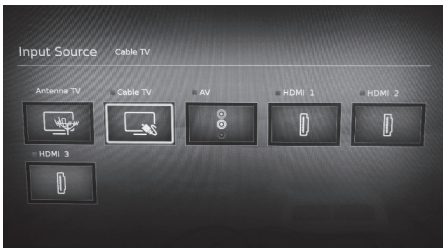

Figura2

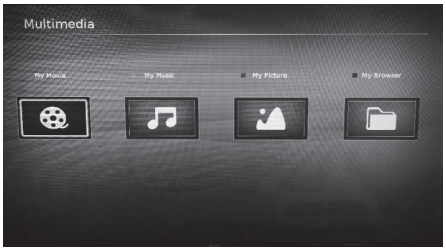

Figura3

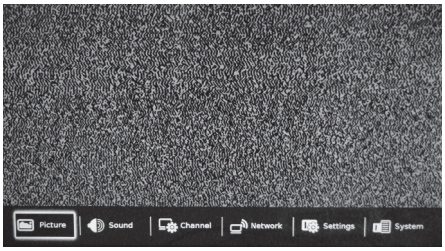

Figura4

Configuración Inicial

La configuración inicial incluye la selección de todos los ajustes necesarios para poder buscar y memorizar todos los canales que puede recibir. Asegúrese de que el televisor está encendido y siga todos los pasos en orden establecidos a continuación.

1. La primera vez que encienda el televisor, aparece el menú de **Configuración Inicial**. Presione **OK** para entrar en el paso siguiente.
2. Pulse▲/▼para seleccionar el idioma y presione **OK** para ir al siguiente paso para confirmar su ubicación: **Casa** o **Tienda**, luego seleccione **Antenna** o **Cable** y presione **OK** para ir al siguiente paso.
3. Presione ▲/▼para seleccionar **Escanear** y presione OK para empezar la búsqueda automática.Todos los programas de Televisión serán guardados. Esta operación durará por unos minutos. La pantalla mostrará el progreso de la búsqueda y el número de programas encontrados.

Nota: *Para evitar que el proceso de configuración de los canales se interrumpa, espere a que el mensaje indica que la configuración se haya completado.*

En este paso, también puede elegir **Saltar** para saltar el progreso de configuración inicial. Pero cuando encienda el Televisor la siguiente vez, la pantalla le presentará una información inmediata: **No hay informaciones de programas por el momento, ¡por favor busque los canales primero!**

4. Durante la instalación, puede seguir la pista disponible en la parte inferior de la pantalla para volver al último paso pulsando◄, o presionar **SALIR** para interrumpir la búsqueda a medio camino.
5. Después de completar la configuración inicial, pulse **OK** para salir.
   Los canales están dispuestos en un orden preestablecido. Si desea omitir los canales, u organizar canales, seleccione **Editar Canales** y pulse **OK** para entrar.

Usar el Menú de USB

Su Televisor está adaptado con una toma de USB que le permite ver fotos, escuchar la música y ver videos grabados en el dispositivo de USB. Formatos de documento apoyados:
Foto: JPG/JPEG
Música: MP3
Formato de comprensión de video: H.264/MPEG4/ MPEG2/MPEG1

1. Cuando un dispositivo USB esté conectado, presione la tecla **USB** para acceder al modo de USB. El navegador del contenido muestra todas las carpetas y los tipos de documento apoyados en el directorio raíz del dispositivo de USB en miniatura.
2. Seleccione un documento de foto, música, o video en el navegador del contenido o seleccione una carpeta y presione **OK** para entrar y seleccione un documento. Presione **OK** para empezar la reproducción.
   Nota: *los tipos de documentos apoyados dependen del tipo de Medio que ha seleccionado.*
3. Durante la reproducción, puede utilizar los atajos en la parte abajo de la pantalla y presione las teclas correspondientes en el control remoto para realizar ciertas operaciones, presione ▲/ ▼ / ◄ / ► , y la tecla **OK** (si es aplicable) para controlar la reproducción, o presione la tecla **MENÚ** para mostrar el menú de funciones para seleccionar una opción para efectuar ciertas operaciones.
4. Presione **SALIR** para salir del modo de USB.

Usar el Sistema de Menú

Esta sección explora el menú de su Televisor. Cada menú está resumido y detallado para ayudarle a utilizar su Televisor. Para acceder al sistema de menú.

1. Presione **Smart TV** para visualizar la página principal. (Ver Figura 1.)
2. Presione▲/▼/◄ / ►para seleccionar el ítem deseado y luego presione **OK** para entrar en el sub-menú.
3. En el sub-menú, utilice▲ /▼para seleccionar opciones del menú, y utilite ◄ / ► para configurar funciones o cambiar valores. Utilice **OK** para activar la configuración. Utilice **OK** para abrir el sub-menú correspondiente.
4. Presione **MENÚ** para volver al menú anterior o presione **SALIR** a cerrar el menú.

Nota: *Las figuras y las ilustruciones en este Manual de Usuario se las provee sólo para referencia y se varían desde el producto actual. Y para algunos modelos, no están aplicables ciertas opciones.*

Fuente

Este incluye **Antenna TV, Cable TV,AV, HDMI 1, HDMI2, HMDI 3,AV**.
Presione ▲ /▼/ ◄ / ► para seleccionar la fuente de insertación y luego presione **OK** para confirmar la selección.
Nota*: la fuente aplicable se varía dependiendo del modelo.*

Preferencias

El menú principal consiste en seis sub-menúes, que son **IMAGEN, SONIDO, CANAL,RED, CONFIGURACIÓN** y **SISTEMA** (Vea figura 4).

1.Imagen

El menú de imagen permite ajustar cada opción para obtener la mejor configuración de pintura según su preferencia el tipo de programa que está viendo y el ambiente de luz. Para visualizar el menú principal, presione **MENÚ** y seleccione **Imagen**, luego presione **OK** para confirmar. Las opciones de **Imagen** son como lo siguiente:
Nota*: algunas opciones no estarían disponibles para algunas fuentes de señal.*
Modo de Imagen:
Presione **OK** para enrollar por las configuraciones de imagen: **Vivido, Normal, Suave** y **Usuario**.
Retroiluminación:
Ajuste el brillo de la retroiluminación, dependiendo de la iluminación de la habitación.

Brillo
Ajusta la iluminación del imagen.

Contraste
Ajusta la diferencia entre áreas ligeras y oscuras del imagen.

Saturación
Ajusta la riqueza del color.

Nitidez
Ajusta la textura crujiente de bordes en la imagen.

Matiz
Ajusta el balance entre los niveles de rojo y verde.

Nota: *Esta opción es sólo disponible en el modo de NTSC.*

Temperatura de Color
Ajusta la temperatura de color de la imagen. Pulse **OK** para desplazarse por los ajustes de color:
Frío para una paleta más azulada de colores de imagen;
Normal y **Caliente** para una paleta más roja de colores de imagen.
Nota: *Para algunos modelos, la opción Temperatura de color no está disponible.*

Retroiluminación Activa
Ajusta automáticamente la retroiluminación, dependiendo de la luz de la habitación. Presione **OK** para seleccionar **Activar** o **Desactivar**.
Nota: *Si se ha seleccionado Activar, no está disponible la opción Retroiluminación.*

Modo de Pantalla
Presione **OK** para desplazarse por las configuraciones del modo de imagen:
Auto/16:9 /4:3 / Sólo Escaneo
Nota: *Algunas opciones no estatían aplicables para ciertas fuentes de señal.*

Configuración Avanzada
Las opciones son como lo siguiente:
Nota: Algunas opciones no estatían aplicables para ciertas fuentes de señal.

- **Dinámico:** Encender la opción para ajustar el contraste automáticamente. Presione **OK** para cambiar entre **Avtivar** y **Desactivar**.
- **DNR(Reducción Dinámica de Ruido)**: Mejora la calidad de la imagen en caso de mala recepción. Presione **OK** para cambiar entre **Apagado/ Bajo/ Mediano/Alto**

2.Sonido

Para mostrar el menú principal, pulse en **MENÚ** y seleccione **Sonido**, luego pulse **OK** para confirmar. Las opciones de **Sonido** son como lo siguiente:

Efecto de Sonido
Presione OK para entrar. Presione▲/▼ para seleccionar Efecto de Sonido entre Música, Video, Noticia, y Estándar, Usuario.

Balance
Pulse **OK** para entrar y pulse ◄ / ► para equilibrar el sonido entre los altavoces izquierdo y derecho desde -0 hasta 100.

Modo SPDIF
Pulse **OK** para alternar entre **Auto** y **PCM**.

Retraso SPDIF
Esta opción se utiliza para sincronizar el sonido con la imagen del Televisor. Si el sonido es más lento/ rápido que la acción de la imagen, puede presionar **OK** para disminuir/aumentar el valor numérico.

Tipo de Sonido
Presione **OK** para cambiar entre **Estéreo, Mono y Sap.**

3. Canal

Para mostrar el menú principal, pulse **MENÚ** y seleccione **Canales**, luego pulse **OK** para confirmar. Las opciones de canal son las siguientes:

Escaneo de Canal
Las opciones son las siguientes:

- **Auto Escaneo:**

1. Seleccione **Canales> Escaneo de Canales > Auto Escaneo** y luego presione **OK** para entrar.
2. El progreso tarda unos minutos. Durante el proceso, puede presionar **MENÚ** o **SALIR** para cancelar a medio camino
3. Al terminar el escaneo, presione **MENÚ** para volver al paso anterior y presione **OK** para reempezar la búsqueda de canales.
4. Después de la búsqueda de canales, los cuales están dispuestos en un orden preestablecido. Puede omitir canales.

- **Búsqueda Manual DTV:**

Esta opción le permita escanear con una gran cantidad de canales.
Nota*: Esta función es sólo para canal digital.*

1. Seleccione **Canales> Escaneo de Canales > Búsqueda Manual DTV** y luego presione **OK** para entrar.
2. Presione **OK** y ◄ / ► para seleccionar una variedad de canales y presione **OK** para empezar el escaneo de canales.
3. Presione **MENÚ** para volver o **SALIR** para cerrar el menú.

- **Búsqueda Manual ATV:**

Esta opción le permita escanear con una gran cantidad de canales. Las operaciones son similares como la búsqueda Manual DTV.
Nota*: Esta función es sólo para canal analógico.*

- **Sintonía Fina:**

Puede afinar el canal si la imagen no está clara.
Nota: *esta función es sólo para canal analógico.*

1. **Seleccione Canal> Escaneo de Canales>Sintonía fina**, y presione **OK** para entrar.
2. Presione ◄ / ► para seleccionar un canal o para la sintonía fina.

Presione **SALIR** para guardar la configuración y cerrar el menú.
Para terminar, presione **OK** o **MENÚ**.

- **Canal:** Presenta el canal vigente.
- **Frecuencia:** Presione ◀ para reducir el valor de frecuencia, y presione ▶ para incrementar el valor de frecuencia.

Canales Favoritos

Puede crear una lista para guardar sus canales favoritos del Televisor.

1. Puede seleccionar un canal que desea definir como canal favorito.
2. Seleccione **Canal> Editar Canal** para visualizar el menú de Editar Canal.
3. Presione OK y ▲ / ▼ para seleecionar el canal como desea, y presione **FAV** en el control remoto para configurar el canal favorito.
4. Repita el proceso para configurar otro canal favorito.

Editar Canales

1. Seleccione **Canales > Editar Canales** y presione **OK** para mostrar el menú Editar Canales.
2. Presione ▲/▼para seleccionar los canale que desea y presione **FAV** en el control remoto para establecer sus canales favoritos o presione elbotón rojo para omitir este canal.
3. Presione **MENÚ** para volver o **SALIR** para cerrar el menú

4.Red

Se puede conectar a la red doméstica de dos maneras:por cable, Wi-Fi(WLAN)

POR RED:

Presione OK para entrar. Puede configurar Dirección IP automáticamente o manualmente.

- **Configuración de Dirección IP automática**: Presione **OK** para conseguir la Dirección IP
- **Configuración de Dirección IP manual**: Presione **OK** para entrar y luego insertar informaciones de **IP, MÁSCARA, PUERTA DE ACCESO y DNS**. Presione ◀ / ▶ para seleccionar números y presione OK para confirmar. Para borrar caractéres, presione Borrar en el teclado de software en la pantalla. Después de insertar la información, presione Terminar en el teclado de software para guardar lo que ha insertado.

INALÁMBRICO

Presione **OK** para entrar. Puede ver las informaciones sobre la red inalámbrica disponible y su estado. Puede insertar manualmente informaciones sobre SSID.

- **WLAN DISPONIBLE**: Presione **OK** para visualizar la información disponible de red inalámbrica.
- **INTRODUCCIÓN MANUAL**: Presione OK dos veces y luego introduzca informaciones sobre SSID, Para detalles de cómo introducir caractéres, consulte **Configuración de Dirección de IP Manual**.
- **ESTADO DE WLAN**: Presione **OK** para visualizar la información del estado de su red inalámbrica.

5. Configuraciones

Para visualizar el menú principal, presione **MENÚ** y seleccionar **Configuraciones**, y presione **OK** para confirmar. Las opciones de **Configuraciones** son como las siguientes:

Idioma del Menú

Utilice **OK** para cambiar entre **inglés, portugués** y **español**.

***Nota**: Para algunos modelos, el español no está disponible.*

Ubicación

Utilice **OK** para cambiar entre **Casa** y **Tienda**.

Subtítulo Cerrado

Las opciones son como las siguientes:

Activar Subtítulo: Presione **OK** para entrar y Utilice **OK** para seleccionar un modo: **CC Desactivado,CC Activado, y Activado en modo de Mudo**.

- **CC Desactivado**: No hay información de subtítulo visualizado.
- **CC Activado**: Aprece siempre información de subtítulo cuando esté disponible.
- **CC en modo de Mudo**: Visualiza información de subtítulo cuando esté disponible y el sonido esté en modo de mudo por presionar la tecla **MUTE**. La información de subtítulo no visualiza cuando el sonido no esté mudo.

- **Subtítulo Cerrado Analógico**: Muchos programas están codificados con información de subtítulo cerrado, que le permite visualizar la parte auditativa de un programa como texto en la pantalla del Televisor. El subtítulo no está disponible en todos los canales ni en cada momento. Sólo los programas codificados con información de subtítulo está disponibles. El CC Analógico está disponible para los canales analógicos. Seleccione sus modos deseados, puede preferir dejar el modo de subtítulo cerrado a CC1.
- **Subtítulo Cerrado Digital**: Elija el modo con el cual es utilizado para visualizar información de subtítulo.

Temporizador

Este menú le permite establecer la zona horaria en su televisor, para programar un temporizador de apagado o de despertador automático. Seleccione Temporizador y pulse la tecla **OK** para confirmar. Las opciones son como lo siguiente:

- **Modo de Zona Horaria**: Presione OK para entrar. Utilice ▲/▼ para seleccionar el modo de zona local(GTM, Región)

- **Zona Horaria**: Presione OK para entrar, utilice ▲/ ▼ para seleccionar zona local (como la emisión) GMT+0:00~GMT-1:00
- **Reloj**: Presione **OK** para visualizar sus opciones.
  - **Auto Sincronización:** Presione OK para entrar,
    Use ▲/ ▼para alternar entre **Activar** o **Desactivar**. Si se selecciona **Activar**, el televisor obtendrá la fecha y la hora automáticamente desde señales de DTV, y las opciones de **Fecha** y **Hora** no están disponibles. Si selecciona **Desactivar**, debe establecer la **Fecha** y **Hora** en ítemes **Fecha** y **Hora**.
    Nota: *Si se selecciona **Desactivar**, el tiempo establecido en la opción Hora no será memorizada al encender el televisor la próxima vez, y la hora del televisor se iniciará desde el predeterminado.*
  - **Fehca**: Presione **OK** para acceder la interfaz para configurar la fecha. Para introducir carácteres en **Fecha**, presione **OK** para abrir el teclado de software. Presione ◀/ ▶para seleccionar carácteres, y presione **OK** para confirmar.
  - **Tiempo**: Presione **OK** para acceder la interfaz para configurar el tiempo. Las operaciones son similares para las de la configuración del tiempo.
  - **Desactivar el Temporizador**: Presione **OK** para entrar. Utilice▲ / ▼ para seleccionar **Desactivar,Una Vez o A Diario**. Si selecciona **Una Vez** o **A Diario**, tiene que fijar un período temporal después del cuál el Televisor automáticamente gira a desactivar en el ítem de **Temporizador**. Seleccione **Temporizador**, Presione **OK** para abrir el teclado de software, utilice ◀ / ▶ para seleccionar terminar y presione **OK** para confirmar.
    Temporizador: Fije un período de tiempo después del cuál el Televisor entra en el modo de espera. Utilice ◀ / ▶ para configurar el tiempo. Para deshabilitar esta función, seleccione Desactivar.
- **Horario de Verano**: Presione **OK** para entrar. Utilice▲ / ▼ para seleccionar **Activar** o **Desactivar**.

Bloqueo

Este menú puede controlar la función especial para canales del Televisor.

Nota: *Debe introducir la contraseña antes de entrar en el menú de Bloqueo.*

Para visualizar el menú principal, presione **MENÚ** y seleccione **Configuraciones>Bloqueo**, luego presione OK para entrar. Introduzca la contraseña predeterminada "0000" para acceder al sub-menú. Las opciones son como lo siguiente:

Nota: *0812 es la contraseña super. Si no recuerda la contraseña, introdúzcala para anular la anterior.*

- **Bloqueo de Programa**: Esta opción le permita a bloquear los programas de Televisión de cierta clasificación. Seleccione **Bloqueo de Programa**, presione **OK** para visualizar el menú de **Bloqueo de Programa**. Las opciones del **Bloqueo de Programa** son como las siguientes:
  Clasificación de Edad y **Clasificación de Contenido**: Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción de **Clacificación de Edad** y **Clasificación de Contenido,** presione ▲/▼ para desplazarse la clasificación que desea cambiar.
- **Bloqueo de Canal**: Esta opción le permita a bloquear cierto programa de Televisión.Seleccione **Bloqueo de Canal**, presione **OK** para visualizar el menú de **Bloqueo de Canal**. Utilice ▲/▼ para seleccionar cierto canal que desea bloquear y presione OK para bloqueo. Para desbloquear, utilice la misma operación.
- **Cambiar Contraseña**: Esta opción le permita a cambiar la contraseña. Presione **OK** para entrar, introduzca la contraseña antigua, y luego introduzca la contraseña nueva dos veces para confirmar.

T-Link

Esta opción permita al Televisor y a su reproductor de DVD activar/desactivar o entrar en modo de espera automático sincronizadamente. Presione **OK** para visualizar el menú de **T-Link**. Seleccione **T-Link** y seleccione **Activar**, y las opciones de **Auto Potencia del Televisor** y **Auto Espera** aparecen, y puede seleccionar **Desactivar** o **Activar** como usted necesita.

Ginga

Presione **MENÚ** para visualizar el menú principal, y seleccione **Configuraciones> Ginga**, Presione **OK** para entrar. El menú de Ginga visualiza dos opciones como lo siguiente:

- **Estado de Ginga**: Presione OK para entrar. Presione ◀/▶para seleccionar la opción entre **ACTIVAR** y **DESACTIVAR**.
- **Lista de Ginga**: Presione **OK** para entrar. Si hay información de Ginga, un icono "!" aparece. Presione **OK** en el control remoto para visualizar la lista de ginga.

Actualización de Software

Presione **MENÚ** para visualizar el menú principal y seleccione **Configuraciones >Actualización de Software**. Presione **OK** para entrar.

Restablecer Valores Predeterminados

Presione **OK** para visualizar el menú de **Bloqueo**. Utilice las téclas numéricas para introducir la contraseña. Seleccione **Sí** y presione **OK** para restaurar todas las configuraciones de fábrica, or seleccione **No** y presione **OK** para volver al menú anterior.

6. Sistema

Presione **OK** para visualizar informaciones sobre la versión de software.

Multimedia

Este menú principal contiene cuatro submenús, que son **Mis Vídeos, Mi música, Mis Imágenes** y **Mi Navegador** (ver Figura 3).
Nota: *Para la función Multimedia, primero el conjunto debe estar equipado con un dispositivo de almacenamiento* ***USB*** *(disco duro móvil, U-disco, etc.). Para volver al sistema de menús, pulse* ***MENÚ*** *en el control remoto.*

Mis Vídeos

1. Seleccione **Multimedia > Mi Música**, y presione **OK** para confirmar. Seleccione un disco, y luego presione ▲/▼/◄/► para seleccionar todas las pistas disponibles.
2. Seleccione una pista y presione **OK** para reproducirla. Cuando la pista se está reproduciendo,presione tecla **VOL+/-** y MENÚ para ajustar el volumen; presio ▲/▼ para ir a la pista anterior o posterior.
3. El menú de control (para controlar el estado de reproducción del video actual) se mostrará en la parte inferior de la pantalla al principio. Se desapareceráunos segundos después de que el vídeo esté reproduciendo. Para desplegar este menú de nuevo, pulse **MENÚ**.
   Para esconderlo inmediatamente, presione **MENÚ**. Presione ◄/► para seleccionar botones en el menú de control, y presione **OK** para confirmar. El menú de control incluye **Reproducir / Pausa, FB., FF., Ansterior, Posterior, Modo** (Pista, Subtítulo, Programa, Lista de Reproducción), **Imagen** (Vívida, Estándar, Suave), **Zoom** (Auto, Lleno, 4:3), **Info, Volumen**(0-100), **Sonido** (Estándar, Cine, Noticias, Música), y **Volver**.
4. Para salir de la pista actual y volver al menú anterior, pulse Volver en el menú de control.

Mi Música

1. Seleccione **Multimedia > Mi Música**, y presione **OK** para confirmar. Seleccione un disco, y luego presione ▲/▼/◄/► para seleccionar todas las músicas disponibles.
2. Destaque una música y presione **OK** para reproducirla. La lista de música estará por la izquierda. Cuando la música está reproduciendo, presione botón **VOL+/-** y **MENÚ** para ajustar el volumen; presione ▲/▼ para ir a la música posterior o próxima.
3. El menú de control (para controlar el estado de reproducción del video actual) se mostrará en la parte inferior de la pantalla al principio. Se desaparecerá unos segundos después de que el vídeo esté reproduciendo. Para desplegar este menú de nuevo, pulse **MENÚ**. Para esconderlo inmediatamente, presione **MENÚ**. Presione ◄/► para seleccionar botones en el menú de control, y presione **OK** para confirmar.El menú de control incluye Reproducir / Pausa, FB., FF., Anterior, Posterior, Sonido (Normal, Cine, Noticias, Música, Usuario), Modo (Secuencia, Uno Re., Todos, Al Aar), Info, Retorno.
4. Para salir de la música actual y volver al menú anterior, pulse **Volver** en el menú de control.

Mis Imágenes

1. Seleccione **Multimedia > Mis Imágenes**, y presione **OK** para confirmar. Seleccione un disco, y luego presione ▲/▼/◄/► para navegar por las miniaturas de imágenes, y presione **OK** para confirmar.
2. Cuando las diapositivas de imágenes muestran, presione ◄/► para ir a la imagen anterior o posterior.
3. Presione **MENÚ**para mostrar el menu de control. Presione ◄/► para seleccionar botones en el menú de control, y presione **OK** para confirmar.El menú de control incluye
   Reproducir / Pausa, Anterior, Posterior, Girar, Zoom (Acercar, Alejar, Mover), **Volumen** (0-100, sólo está disponible cuando la música está encendido), **Imagen** (Vívida, Estándar, Suave), **Música , Modo** (Secuencia, Uno Re., Todos), y Volver.
4. Para salir de la imágen actual y volver al menú anterior, pulse **Salir** en el menú de control.

Mi Navegador

Seleccione **Multimedia > Mi Navegador**, y presione **OK** para confirmar. Presione▲/▼/◄/► para seleccionar archivos o carpetas. Presione **OK** para confirmar. Presione **MENÚ** para volver al menú anterior.

APPs Destacadas

• Navegador Opera TV

Navegador Opera TV es un navegador de TV específicamente desarrollado por Opera para Televisor Inteligente. Después de hacer clic en el ícono para entrar en la página de inicio del navegador, puede introducir URLs para navegar por una página web. También puede agregar sus sitios web favoritos en la página principal.

• Netflix

Con Netflix, puede ver al instante sus programas favoritos programas favoritos de televisión y películas directamente en su televisor.

• Facebook

Cliente TV de la Aplicación de red social Facebook. Después de hacer clic en el ícono y entrar en la aplicación, los usuarios pueden navegar por los contenidos y comunicarse en línea a través del televisor.

• YouTube

El sitio para compartir videos más grande del mundo. Después de hacer clic en el icono y entrar en el sitio, puede ver una gran variedad de videos.

• Picasa

Picasa es un software para buscar, editar y administrar fotografías.

• File Share

Al conectar el televisor y un dispositivo (computadora, teléfono inteligente, tablet, etc.) a la misma red local, puede disfrutar de la música, videos y fotos compartidos por el dispositivo en el televisor.
Nota: *Esta función no es aplicable a todos los modelos, algunos dispositivos no la soportan.*

• Twitter

Twitter es un sitio de redes sociales y una herramienta micro-blogging. Vía el Cliente TV de Twitter, puede interactuar con amigos mediante la publicación, la actualización de blogs y seguir los blogs de los demás.

• Tienda de Opera TV

Una ventanilla única para las apps de web optimizadas que el espectador las quiere usar una y otra vez.

• Wireless Display

Transfiere imágenes a la pantalla del televisor a través de la red Wi-Fi.

Problemas y Soluciones

Nota: Los problemas y soluciones número *1 a 3 son para modelos de televisor que t*cuentan con *funciones de red*, por tanto los *usuarios* que no cuentan con dicha característica pueden simplemente omitirlos.

1. Fallo al conectar la red.

- Compruebe si el televisor está conectado con la red;
- Reinicie su televisor;
- Consulte a su proveedor de servicios de Internet para confirmar si se soporta el acceso de su router. Consulte el manual de funcionamiento de su router y activar su función DHCP después de vincular la red a su televisor.
- Asegúrese de que el televisor está conectado con el router. Si el router está bien conectado y encendido, intente cambiar una nueva línea de router y la red, y usar su PC para probar. Si su problema persiste, trate de consultar al Centro de Servicio al Cliente.

2. ¿Cómo usar la tarjeta de red inalámbrica?

- Cuando utilice la función WIFI, debe insertar una tarjeta USB de red inalámbrica al Televisor, los dos tienen funcionar con el router inalámbrico y tiene que configurar el router. Para método detallado de operación, consulte a ***Red***.

3. El vídeo no se puede reproducir fluídamente.

- Videos de su disco flash USB - Puede ser resultado de la transmisión de datos, o su flujo de código es mucho más allá de los formatos compatibles de este televisor.
- Videos buscados desde el internet, o videos en línea.

a. Examine su ancho de banda de red, que tiene que ser más de 1 Mbps para videos en línea, y 2 Mbps para películas de alta definición y programas de video. Recomendamos el ancho de banda de red 2M y servicio de red proporcionado por un operador de red principal.

b. Hora pico local de Internet puede afectar el ancho de banda.

c. Compruebe si hay varias computadoras trabajando juntas en la misma red en su casa, con la descarga de BT, o ver un video en línea de ciertas computadoras.

d. Es posible que el vídeo mismo no es suave y no del problema de su televisor ni de la red. Pueden considerar si se tratan de ciertos contenidos inapropiados para ser visto sin supervisión por niños de 8-13 años de edad.
Lineamiento sobre violencia: Las descripciones de conflictos y / o agresiones serán limitadas o moderadas; puede incluir físico, fantasía o violencia sobrenatural.
Otros lineamientos de contenido: Puede contener lenguaje profano moderado o lenguaje sugestivo. También podría contener algunas escenas breves de desnudez.

4. Cuando dos discos duros móviles están conectados a el televisor al mismo tiempo, estos no serían reconocidos algunas veces.

- Todos los discos duros móviles consumen una gran cantidad de energía, lo que puede dar lugar a la escasez de electricidad de sí mismos. Se recomienda la inserción de un único disco duro, o un disco duro móvil de bajo consumo de energía.

5. El vídeo de un disco duro portátil (USB) está reproduciendo sin sonido.

- El formato de audio del vídeo en su disco duro móvil no es compatible con el reproductor del televisor.

6. Algunos vídeos no pueden reproducirse.

- Los formatos de los vídeos podrían no ser compatibles por el televisor, especialmente los videos grabados con cierto tipo de cámaras, generalmente con su protocolo privado de formatos, que no son compatibles con este televisor.

7. Algunos videos dejan de reproducirse a medio camino.

- Los videos podrían haber equivocado al copiarse o comprimirse, por lo que pueden dejar de reproducirse automáticamente cuando se está reproduciendo.

8. ¿A qué debo prestar la atención, cuando hago la actualización de SW ?

- Sin cortes de energía cuando SW está actualizando;
- Evitar cualquier operación con el control remoto cuando SW está actualizando;
- Tenga paciencia porque el proceso de actualización SW podría tardar un poco más largo.

9. No hay cambios distintos de interfaz de TV después de la actualización de SW.

- Para la actualización de SW, en condiciones determinadas, podría no sólo actualizar o añadir nuevas funciones, sino también mejorar el rendimiento del televisor sin cambios distintos de la interfaz. Entonces, la interfaz del televisor podría permanecer intacta a veces.

10. ¿Qué debo hacer cuando el proceso de actualización de SW se detiene debido a un repentino apagado?

- Si usted hace la actualización de SW por USB, no arranque el USB del televisor, y reinicie su televisor para continuar la actualización de SW; para actualización de SW por la red, también reinicie su televisor y compruebe si está bien funcionando.

11. Con un dispositivo USB insertado en el televisor con antelación, me indica que no se ha detectado dispositivo USB alguno después de acceder en la Multimedia, ¿por qué?

- Es posible que haya algún error en su disco duro móvil, será dañado o por falta de electricidad. Podría aumentar la alimentación con insertar simultáneamente los dos enchufes de un extremo del cable USB en la interfaz USB.

Solución de Problemas

La mayoría de los problemas que podría experimentar con su televisor pueden corregirse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

No hay imagen ni sonido

1. Compruebe si el fusible o disyuntor está funcionando.
2. Conecte otro dispositivo eléctrico a la toma de corriente para asegurar si está funcionando o encendida.
3. El enchufe de potencia está de mal contacto con la toma de corriente.
4. Compruebe la fuente de señal.

No hay color

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe con otro canal. El programa negro-blanco podría ser recibido.

No funciona el control remoto

1. Cambie las pilas.
2. Las pilas no se han instalado correctamente.
3. La fuente de alimentación no está conectada.

No hay imagen, pero el sonido está normal

1. Ajuste el brillo y contraste.
2. Podría sucederse el fracaso de Radiodifusión.

La imagen está normal, pero no hay sonido

1. Pulse el botón Vol+ para aumentar el volumen.
2. El Volumen está en Mudo, pulse el botón mudo para restaurar el sonido.
3. Cambia el sistema de sonido.
4. Podría sucederse el fracaso de Radiodifusión.

Ondas desordenadas en la imagen

Generalmente es causada por la interferencia local, tales como automóviles, lámparas de luz diurna y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

Copos de nieve e interferencias

Si la antena se encuentra en la zona periférica de una señal de televisión donde la cual es débil, la imagen podría ser estropeada por copos de nieve. Cuando la señal es extremadamente débil, podría ser necesaria la instalación de una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior / exterior.
2. Compruebe la conexión de antena.
3. Sintonización fina del canal.
4. Pruebe con el otro canal. Podría sucederse el fracaso de Radiodifusión.

Ignición

Aparecen puntos negros o rayas horizontales, o la imagen revolotea o desvia. Esto usualmente es causado por la interferencia del sistema de ignición de automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos, u otros aparatos eléctricos.

Fantasmas

Los fantasmas son causados por la señal de televisión de dos rutas. Una es directa, la otra es reflejada desde edificios altos, colinas u otros objetos. Cambio de la dirección o posición de la antena puede mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia

Esta interferencia produce ondas móviles o rayas diagonales, y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen. Descubra y retire la fuente de la interferencia de radio.

* *Las figuras y illustraciones en este Manual de Usuario*

Instalación de Base

32D2700

Fije la doble base de soporte en la unidad con los tornillos y se ha completado la instalación.

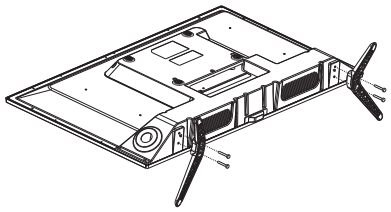

40D2700

Fije la doble base de soporte en la unidad con los tornillos y se ha completado la instalación.

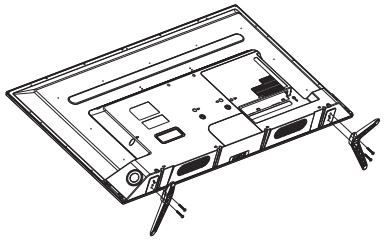

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 2309 6631*
Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.
Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 614 950 (RA)
E-mail: jamespar@james.com.py
E-mail service: service@james.com.py